

Montageanleitung

OBD-Saver Land Rover

Hilfsrahmen für Modelle mit Automatikgetriebe

Evoque & Discovery Sport


| | |
|---|---|
|  | <p>Fußraumverkleidung lösen und Schraube rechts neben der OBD-Buchse lösen.</p> |
|  | <p>Halteblech zwischen Fahrzeugrahmen und Abdeckblech schieben. Mit vorher demontierter Schraube das Halteblech verschrauben.</p> |
|  | <p>OBD-Buchse ausclipsen und durch die Öffnung des Halterahmens schieben.</p> |
|  | <p>Kunststoffsteg an der OBD-Buchse entfernen (siehe Anleitung OBD-Saver)</p> |



OBD-Buchse in unteres Gehäuseteil des OBD-Saver schieben
(Kunststoffhaken der OBD-Buchse mit hineindrücken)



Unteres Gehäuseteil mit beiliegenden
Linsenschrauben verschrauben.

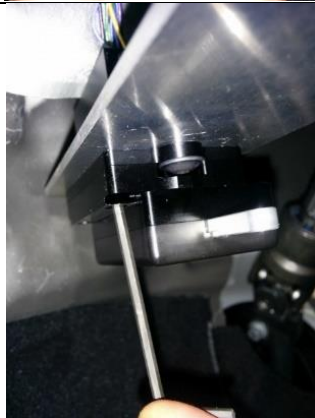

Schlossteil aufsetzen und mit den drei
beiliegenden Inbusschrauben verschrauben.



Schlossteil zuschieben und Schlüssel
entfernen.