


## Montageanleitung

### OBD-Saver

Für Fahrzeuge von

Mitsubishi

ASX / Outlander MK3 / Outlander-Hybrid / L200 MK5

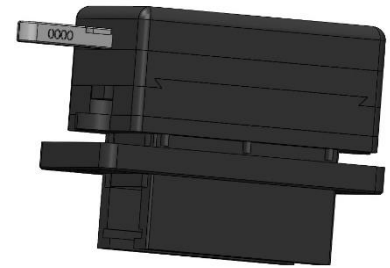

#### **Beschreibung :**

Der OBD-Saver verhindert effektiv den unerlaubten Zugriff, über die OBD-Dose, auf die im Kfz befindlichen Steuergeräte (z.B. Steuergerät der Wegfahrsperr).


Der OBD Stecker wird durch den OBD-Saver verschlossen und es ist nicht möglich ein OBD-Interface anzuschließen.

Ihr Fahrzeug wird somit optimal vor Diebstahl geschützt, da die Wegfahrsperr nicht mehr deaktiviert werden kann und somit ein Starten des Motors ohne Originalschlüssel nicht möglich ist.



#### **Lieferumfang :**

- 1x OBD-Saver Gehäuse inkl. Schließmechanismus
- 2x Schlüssel
- 1x Inbusschlüssel 2,5 / 3
- 1x Halterahmen / 2x Linsenschraube M5
- 3x Inbusschraube M3 + 1x Ersatzschraube
- 2x Scheibenaufkleber


#### **Montage :**

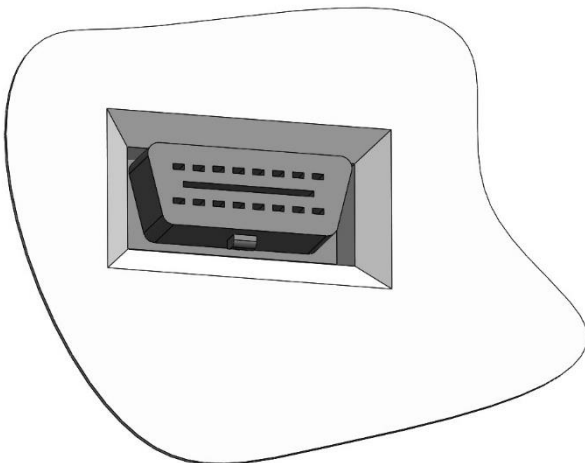

- original OBD Buchse aus Verkleidung lösen.

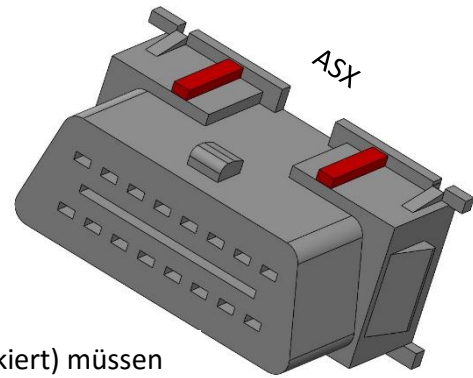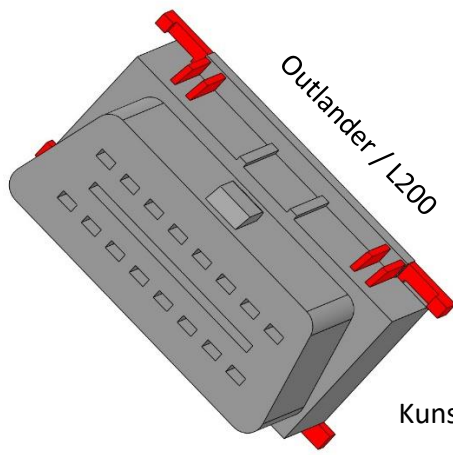

Kunststoffstege (rot markiert) müssen entfernt werden  
z.B. mit einem Cutter Messer oder einer Kneifzange

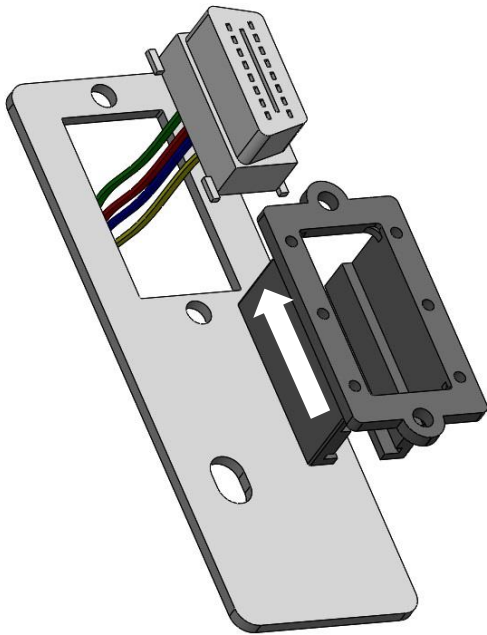


- Schieben Sie die OBD-Buchse in das OBD-Saver Gehäuse (Widerhaken der OBD-Buchse müssen beim einschieben hinein gedrückt werden)  
Schrauben Sie nun das Gehäuse inkl. Buchse an den Halterahmen fest (Linsenschrauben)
- Halterahmen inkl. unteres OBD-Saver Gehäuse mit OBD-Buchse an den Fahrzeugrahmen verschrauben.

→ siehe Bild auf folgender Seite



- Stecken Sie das Schlosssystem auf und befestigen es mit den M3 Schrauben. Anschließend schließen Sie den OBD-Saver und entfernen den Schlüssel.

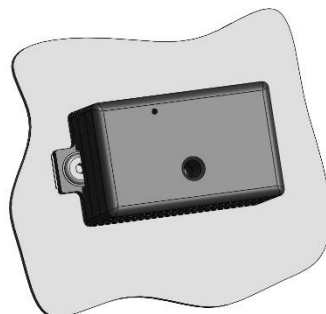

**Your car is OBD secured**




OBD-Buchse aus Halterung lösen  
und Kunststoffstege entsprechend  
oberen Bild entfernen



Schraube lösen



Halterahmen montieren und mit  
zuvor entfernter Schraube befestigen

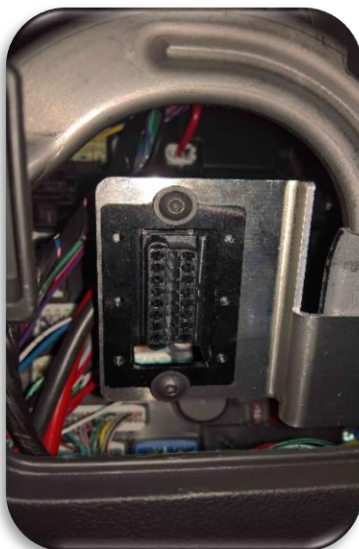

OBD-Buchse mit OBD-Saver Unterteil  
zusammenführen und in Halterahmen  
schrauben.



Schlossteil aufsetzen und verschrauben



OBD-Saver schließen und Schlüssel entfernen